

Návod k montáži bezpečného komínového prostupu stěnou, stropem a střešou pro tříslžkové komíny.


1. Vytvoření otvoru ve stěně, stropu a střeše:

Komínový průstup může být použit jako šablona. Velikost otvoru je určena velikostí prostupu vedeného přes stěnu, strop nebo střešou.

2. Jakmile bude otvor vytvořen, může být určena délka protipožárního prostupu. U šikmé střešy musí být protipožární průstup přizpůsoben sklonu střešy.

3. Zkrácení komínového prostupu se provádí ostrým nožem bez zoubků. Je doporučováno nosit vhodnou ochranu dýchacích cest.

POZOR! Při zkracování délky komínového prostupu použijte vhodnou trubku, kterou vložíte do prostupu, aby byla zachována rozměrová stabilita prostupu při jeho řezání.

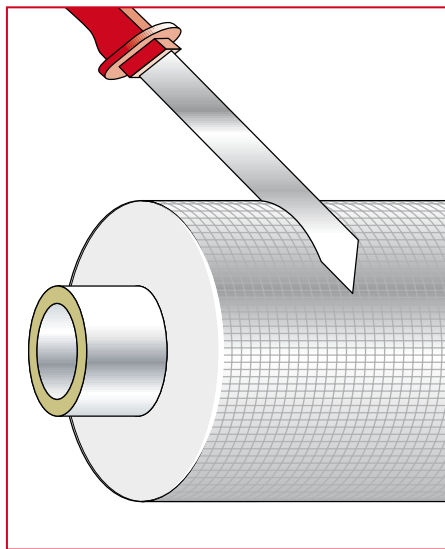

**Průchodka stropem:
Bod 1 – 3 viz vlevo, poté:**

9. U dodávané vermikulitové desky se musí vyříznout označená část.


10. Než projde komín stropem, musí být dolní vermikulitová deska nasunuta a připevněna ke stropu.

11. Komín vedte stropem a průstup stejně jako vrchní krycí rozetu nebo vrchní vermikulitovou desku nasuňte a zajistěte.

12. Horní vermikulitová deska může být vložena do podlahy nebo nasunuta na komín a připevněna.

13. Vznikne-li mezi komínem a průstupem vzduchová mezera, musí být před připojením krycí rozety nebo horní vermikulitové desky vyplněna nehořlavým materiálem.

14. Montáž zbývajících komínů.

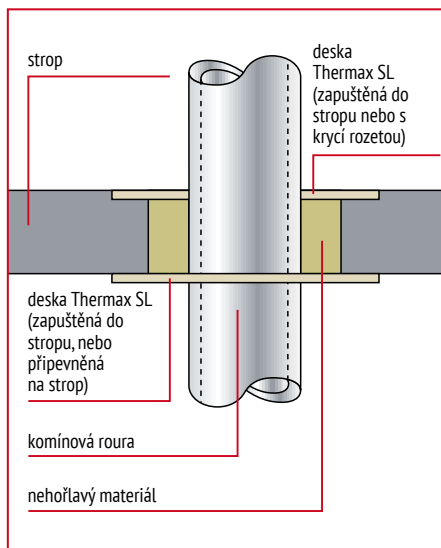

**Průchodka střešou:
Bod 1 – 3 viz vlevo, poté:**


15. Výřez dle roury do vermikulitové desky. Výřez se musí přizpůsobit sklonu střešy. K tomu může být jak šablona použita správně oříznutý protipožární průstup.

16. Než projde tříslžkový komín střešou, musí být spodní vermikulitová deska nasunuta a připevněna.

17. Komín vedte střešou a průstup stejně jako vnější střešní komínovou průchodku nasuňte na komín a upevněte.

18. Vznikne-li mezi potrubím a protipožárním průstupem vzduchová mezera, musí být před připojením vnější střešní průchodky vyplněna nehořlavým materiálem.

19. Montáž zbývajících komínů.

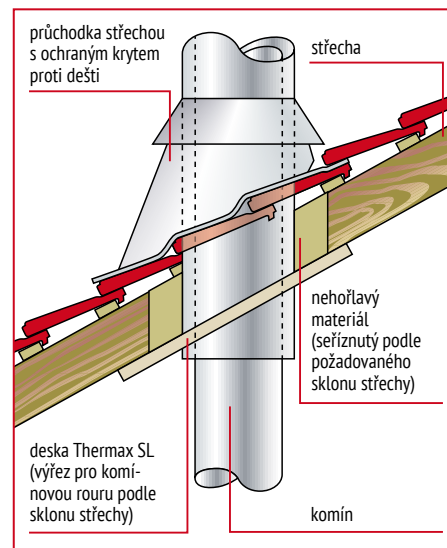

Průchodka stěnou:

4. Než bude horizontální tříslžkový komín namontován na vnější straně, musí být nasunuta
1. rozeta a
2. poté nasuneme průstup na horizontální tříslžkový komín.

5. U dodávané vermikulitové desky se musí vyříznout označená část.

6. Poté se může tato vermikulitová deska instalovat zevnitř. Vermikulitová deska může být vložena do stěny nebo nasazena na komín a připevněna ke zdi.

7. Vznikne-li mezi komínem a protipožárním průstupem vzduchová mezera, musí být vyplněna nehořlavými materiály.

8. Jako poslední musí být připevněna rozeta na vnější části.

